


安装和运行指导

叠片转动式油过滤器和目视流量指示器

叠片转动式油过滤器和目视流量指示器是密封环境附件，由工厂安装在冲洗管上。叠片转动式油过滤器从冲洗液中去除磨料，从而延长机械密封的寿命。

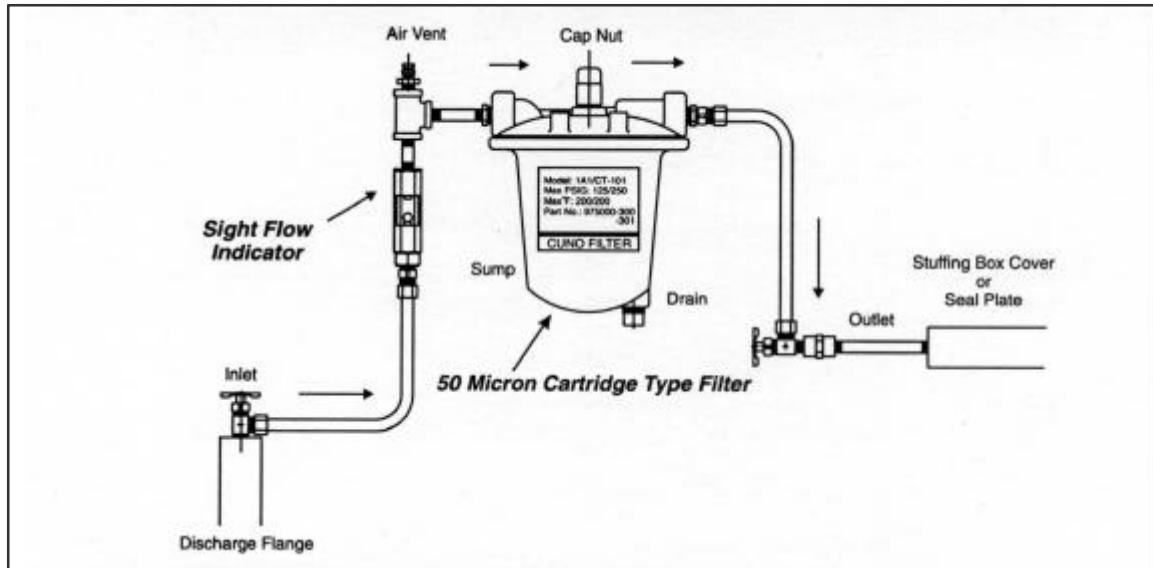

典型管路布置

过滤器滤油芯的更换

- 关闭过滤器入口和出口管线。松开盖帽螺母释放过滤室内压力。
- 取下排放堵塞，排空过滤器。
- 松盖帽螺母取下油箱 - 不要丢失盖帽螺母垫片。
- (只更换滤芯) 将旧滤芯从油箱中拉出，清洁油箱。顶盖垫片和盖帽螺母垫片如果发生损坏或老化需要更换。
- 将滤芯滑到中心位置上(用油箱底上的肋定中心)重新安装新滤芯。重新将油箱安装到顶盖上。不要使排放堵塞过紧。
- 缓慢打开口阀充满过滤器，检查是否泄漏。如果有泄漏，关闭入口阀，松开盖帽螺母释放压力，然后再紧固盖帽螺母。重新检查是否泄漏。然后将入口阀和出口阀完全打开。过滤器投入运行。

注：运行者必需保证，泵运行时目视流量指示器中的球能自由运动。当球的运动非常小或完全不动时，就需要更换滤油芯。

过滤器滤油芯零件号

Model 1A1 Filter (3.75" Long)
CT-101 Filter (9.75" Long)

Part No. 975000 - 300
Part No. 975000 - 301

顶盖垫片零件号

Model 1A1 or CT-101 Filter

Part No. 975000 - 410

S.A. Armstrong Limited
23 Bertrand Avenue
Toronto, Ontario
Canada, M1L 2P3
Tel: (416) 755-2291
Fax: (416) 759-9101

Armstrong Pumps Limited
Peartree Road, Stanway
Colchester, Essex
United Kingdom, C03 5JX
Tel: 01206-579491
Fax: 01206-760532



Armstrong Pumps Inc.
93 East Avenue
Buffalo, New York
U.S.A. 14120-6594
Tel: (716) 693-8813
Fax: (716) 693-8970

Armstrong Darling Inc.
2200 Place Transcanadienne
Montreal, Quebec
Canada, H9P 2X5
Tel: (514) 421-2424
Fax: (514) 421-2436

